



## INSTRUCTIVO

### Instalación:

Bienvenido al creciente número de propietarios de productos MD, que conocen el valor agregado que poseen. Estamos orgullosos de la calidad y desempeño de cada producto que fabricamos.


Este instructivo explica la forma de uso de su nuevo MD LIFTER. Por favor, léalo y siga sus instrucciones detenidamente, para poder disfrutar durante mucho su producto.

Cuando se trata de servicio, recuerde que GRUPO MD es quien mejor conoce su lifter y está interesado en su completa satisfacción.

Toda información y especificaciones contenida en este instructivo se encontraban al día en el momento de la impresión. Sin embargo, debido a las normas de GRUPO MD de seguir en mejora continua de nuestros productos, nos reservamos el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

### Recomendaciones Generales

- \* Le reordamos que el MD LIFTER, está diseñado especialmente para los usuarios de motocicletas CROSS y ENDURO, por lo que no le garantizamos el mismo funcionamiento en otro tipo de motocicletas.
- \* La capacidad máxima recomendada de carga de su MD LIFTER, es de 165 kg.
- \* Antes de usarlo, asegúrese de que el nivel en el que se encuentra sea el adecuado. (Debe tener una distancia de 5 cm entre el motor y la motocicleta)
- \* De igual manera antes de utilizarlo, verifique que todos los elementos de sujeción estén bien ajustados para evitar algún accidente con su motocicleta.
- \* Para un mejor uso, asegúrese que el resguardo de su producto no tenga algún contacto con la intemperie. Evite dejarlo por mucho tiempo en lugares húmedos, para evitar oxidaciones.
- \* Constantemente lubrique la zona de roce con algún engrase o lubricante especial para que tenga un mejor funcionamiento.

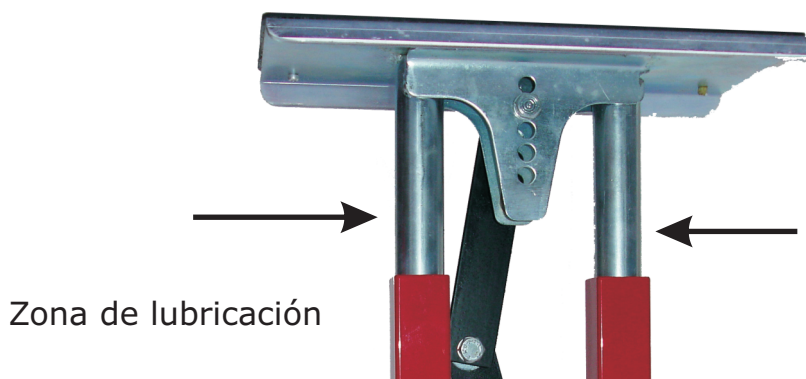

# INSTRUCTIVO

## Modo de Uso:



Su MD LIFTER puede regularse a 4 niveles de altura. Para comprobar el nivel que usted requiere realice lo siguiente:

- Coloque el MD LIFTER debajo del motor de su motocicleta, como se muestra en la imagen (5), de manera que la base quede paralela a su moto.
- En posición normal (imagen 1), la distancia entre el motor y su MD LIFTER debe ser de 5 cm. aproximadamente, para que se cree una palanca adecuada.

De lo contrario, desprendo el tornillo del orificio en el que está y colóquelo a la altura correspondiente a su motocicleta, asegurándose que quede bien ajustado imagen (2).

- Sosteniendo el manubrio de su motocicleta, baje la palanca con el pie hasta topar con el piso, de esta manera su motocicleta se elevará. (vea imagen 3)

- Su motocicleta debe sostenerse como se muestra en la imagen (4) y (5).

- Utilícelo para darle mantenimiento general a su motocicleta o simplemente darle un aspecto Racing a su garage.

- Para bajar su motocicleta, simplemente sosténgale nuevamente del manubrio y coloque su pie donde se indica en la imagen (4), Subiéndolo rápidamente.

